



**INSTRUÇÕES PARA FIXAÇÃO DO SUPORTE EXTRA (OPCIONAL) DO PAINEL
FRONTAL E PARA CONEXÃO DO FIO TERRA NOS APARELHOS USE 24/1000**


1 REMOVER A TAMPA DO APARELHO,
SOLTANDO OS QUATRO PARAFUSOS:

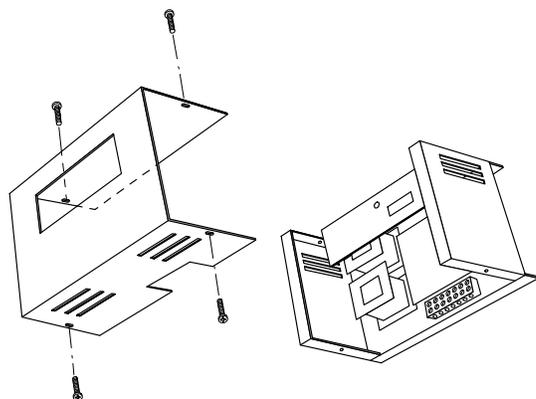


2 SOLTAR E REMOVER ESTE PARAFUSO
APENAS AFROUXAR ESTE PARAFUSO

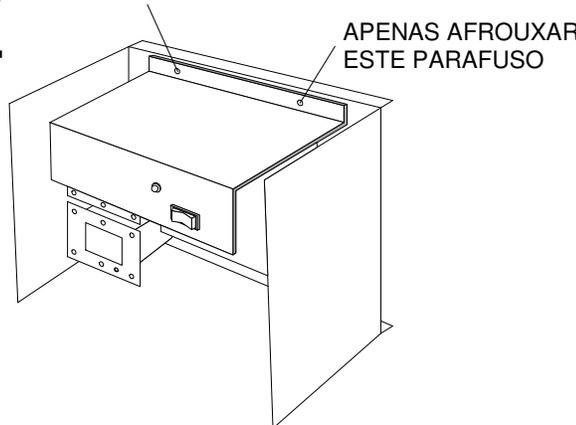


3 GIRAR O PAINEL 90°,
CONFORME DESENHO:

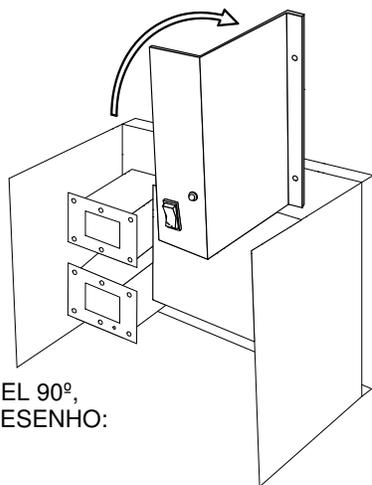

4 FIXAR O SUPORTE, NOS
FUROS DO TRANSFORMA-
DOR SUPERIOR, COM
PARAFUSOS, PORCAS E
ARRUELAS:

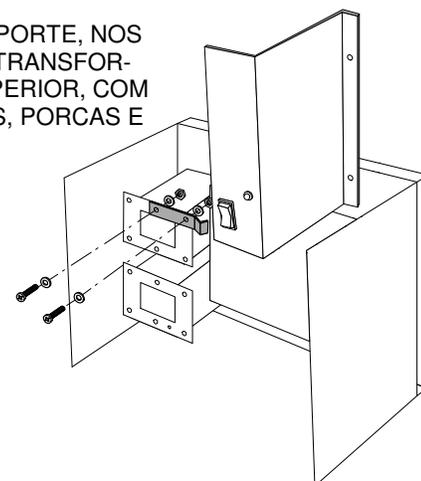

5 VOLTAR O PAINEL À
POSIÇÃO ORIGINAL...
...E APERTAR OS
DOIS PARAFUSOS

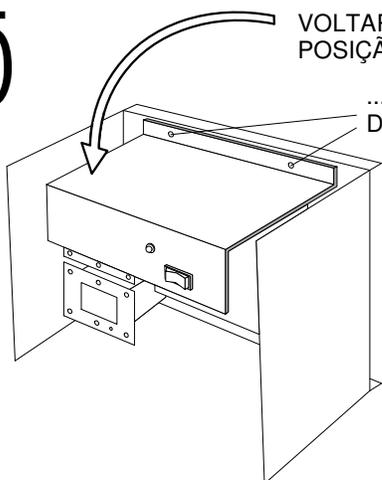

6 FIXAR O TERMINAL DO FIO TERRA
NO FURO DO TRANSFORMA-
DOR INFERIOR INDICADO NO DESENHO,
COM PARAFUSO AUTO-ATARRA-
CHANTE

